

MOTOR BIDIRECCIONAL PARA PERSIANAS ENROLLABLES O SCREENS
MOTOR BIDIRECCIONAL PARA PERSIANAS ENROLLABLES O SCREENS
MOTOR BIDIRECCIONAL PARA PERSIANAS ENROLLABLES O SCREENS
MOTOR BIDIRECCIONAL PARA PERSIANAS ENROLLABLES O SCREENS
MOTOR BIDIRECCIONAL PARA PERSIANAS ENROLLABLES O SCREENS





Motor Elite-i Solar S35-13Nm | S45-20Nm



E Advertencias de seguridad

GB Safety warnings

F Safety warnings

I *Avertissement de sécurité*

P *Avvertence e note di sicurezza*

DE *Avvertence e note di sicurezza*

E Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

GB Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

F Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

I Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

P Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

DE Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.


Índice • Index • Index • Indice

- 01** **Cableado** • Cableado • Cableado
Cableado • Cableado • Cableado
- 02** **Instalación del motor** • Instalación del motor • Instalación del motor
Instalación del motor • Instalación del motor • Instalación del motor
- 03** **Funcionamiento con APP Gaviota** • Funcionamiento con APP Gaviota • Funcionamiento con APP Gaviota
Funcionamiento con APP Gaviota • Funcionamiento con APP Gaviota • Funcionamiento con APP Gaviota
- 04** **Datos técnicos del motor** • Datos técnicos del motor • Datos técnicos del motor
Datos técnicos del motor • Datos técnicos del motor • Datos técnicos del motor
- 05** **Alcance** • Alcance • Alcance
Alcance • Alcance • Alcance
- 06** **Carga del motor** • Carga del motor • Carga del motor
Carga del motor • Carga del motor • Carga del motor
- 07** **Funciones del mando a distancia** • Funciones del mando a distancia • Funciones del mando a distancia
Funciones del mando a distancia • Funciones del mando a distancia • Funciones del mando a distancia
- 08** **Configuración** • Configuración • Configuración
Configuración • Configuración • Configuración
- 09** **Ajustes adicionales** • Ajustes adicionales • Ajustes adicionales
Ajustes adicionales • Ajustes adicionales • Ajustes adicionales
- 10** **Funciones adicionales del botón P1** • Funciones adicionales del botón P1
Funciones adicionales del botón P1 • Funciones adicionales del botón P1
Funciones adicionales del botón P1 • Funciones adicionales del botón P1
- 11** **Cambiar la pila** • Cambiar la pila • Cambiar la pila
Cambiar la pila • Cambiar la pila • Cambiar la pila



Motor Elite-i Solar S35-13Nm | S45-20Nm

01 Cableado

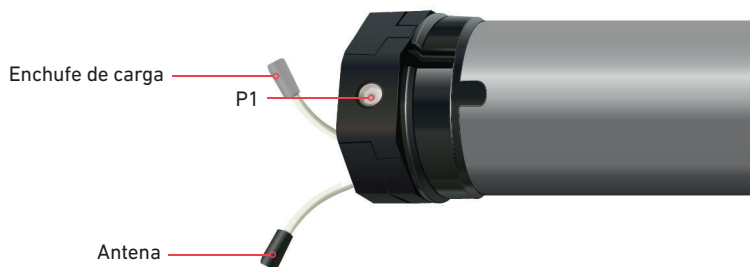

02 Instalación del motor

Estos montajes suelen venir ya hechos de fábrica.


Paso 1. Acople la corona y la rueda al motor y coloque el clip de sujeción en el eje del motor para que la rueda quede fijada al motor.

E

Paso 2. Instale el motor con el soporte del motor en el producto y asegúrese de que está bien sujeto. Coloque el motor en el tubo de la persiana enrollable.

E

03 Funcionamiento con APP Gaviota

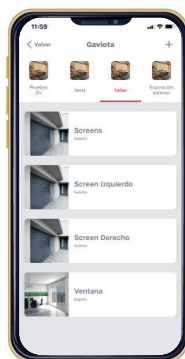

Con el módulo CONNECT puede controlar su motor con su teléfono móvil. Puede establecer un horario y crear escenarios. El módulo CONNECT puede conectarse a Siri, Google Home y Alexa. también podrá conocer el estado de la batería del motor, así como su posición.


04 Datos técnicos del motor

	13 Nm	20 Nm
Tensión del motor	12V DC	12V DC
Tensión de carga	12V DC	12V DC
Amperaje máximo del cargador	1,75 A	1,75 A
Par	13 Nm	20 Nm
Velocidad	07 - 10 - 13 rpm	10 rpm
Amperaje	3,23 A	4,10 A
Humedad y polvo	IP 20	IP 44
Capacidad de almacenamiento de hasta 20 canales		
Temperatura de funcionamiento del motor	Uso intensivo:	Uso normal:
	- 10°C a +40°C	- 20°C a +70°C

05 Alcance

L1 = 100 metros

L2 = 20 metros

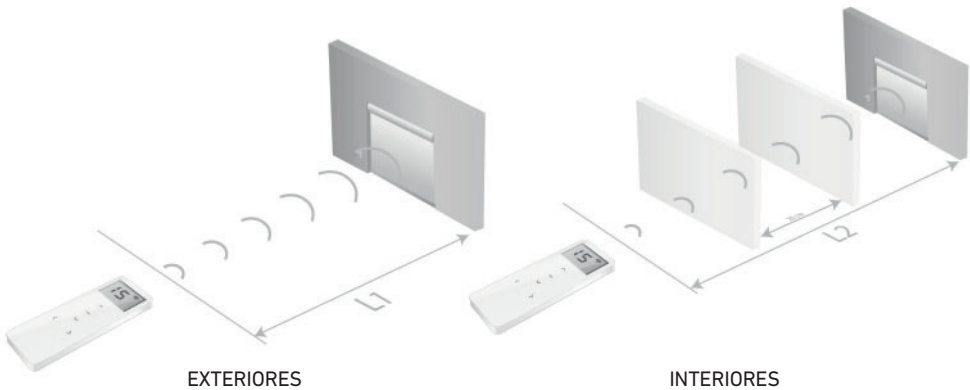

06 Carga del motor


El motor debe cargarse con un DC-212(EU), DC-213(UK) o DC-200 (US). Cuando la batería está agotada, el motor emite 5 pitidos.

Al cargar el motor, el LED parpadeará en rojo. Cuando esté cargado, el LED se iluminará en verde de forma continua.



Motor Elite-i Solar S35-13Nm | S45-20Nm

07 Funciones del mando a distancia

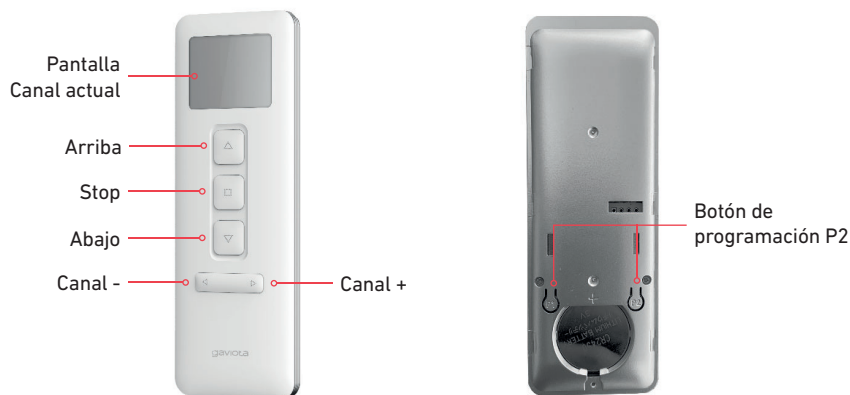

Hay 2 botones P2, no importa cuál pulse.

08 Configuración

Paso 1. Configurar el primer mando a distancia/canal.

E El mando a distancia puede transmitir 15 canales y, por tanto, controlar varias persianas. En primer lugar, seleccione un canal para controlar la persiana enrollable correspondiente.

Este mando también tiene un canal 0. Todas las persianas programadas en los canales 1~15 se programan automáticamente en el canal 0 y se pueden controlar todas a la vez.

En caso de que haya seleccionado el canal equivocado, consulte al apartado 10.3

Restablecer los ajustes de fábrica.

Seleccione el canal deseado




Paso 2. Establecer la conexión.

E En los procedimientos aquí descritos hay un intervalo máximo de 10 segundos para completar cada acción: si espera más, el sistema saldrá del modo programación.

Normalmente, basta con pulsar brevemente un botón. Si tiene que mantener pulsado un botón durante varios segundos, se indicará claramente.

El sistema confirmará cada paso completado moviendo la persiana arriba y abajo.


Si un procedimiento no se desarrolla como se describe, espere 20 segundos y vuelva a empezar desde el principio de ese paso/procedimiento.

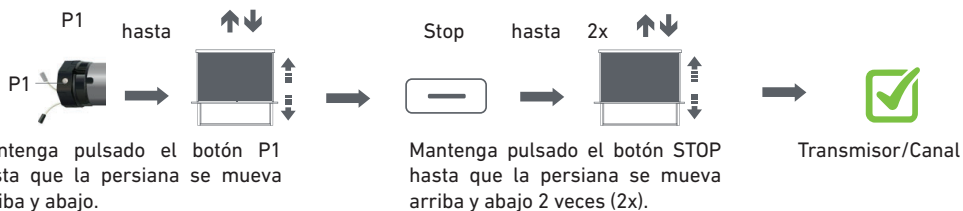

! Si NO se establecen posiciones finales, la persiana se moverá en el modo de impulso/paso. En ese caso, vaya al PASO 3.
Si ya se establecen posiciones finales, la persiana continuará hasta su posición final.

Paso 3. Ajuste del sentido de giro (sólo si el sentido de giro no es correcto).


E Sólo es posible si no se han establecido posiciones finales.

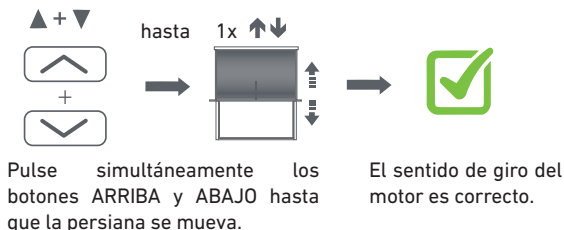


Paso 4. Establecer las posiciones finales.

E Para mover el motor un paso: pulse brevemente el botón ARRIBA o ABAJO
Para mover el motor de forma continua: pulse el botón ARRIBA o ABAJO durante 3 segundos (¡ATENCIÓN! Pulse STOP a tiempo).

1. Establezca la posición superior deseada

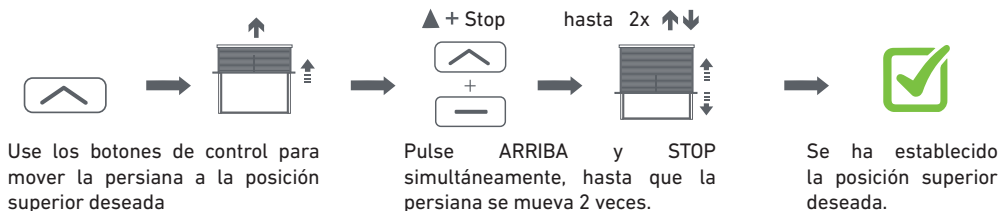

2. Establezca la posición inferior deseada

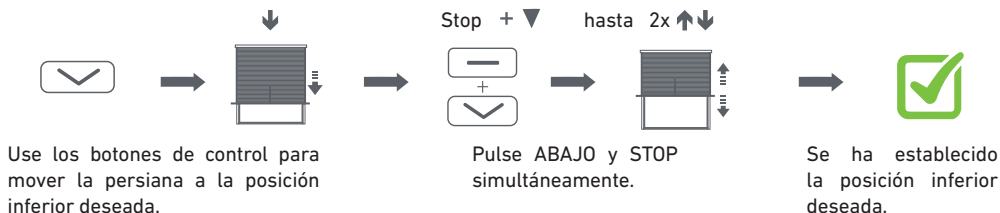

El motor ya está listo para su uso.


Si no está satisfecho con el resultado del establecimiento de las posiciones finales, consulte el apartado 9.1 **Ajuste de las posiciones** o el apartado **Restablecer los ajustes de fábrica**.



Motor Elite-i Solar S35-13Nm | S45-20Nm

Paso 5. **Establecer la posición preferida**, (si lo desea).

E

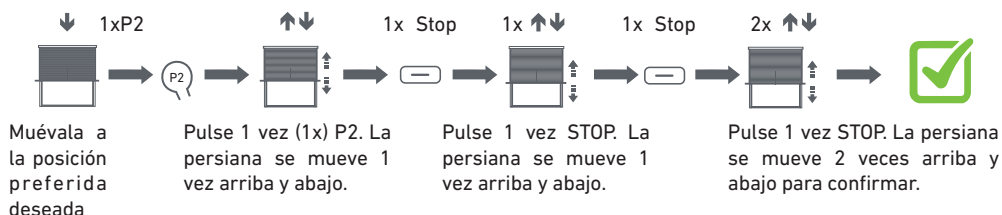


Mantenga pulsado STOP durante 3 segundos para que la persiana se mueva a la posición preferida establecida. Como el procedimiento es idéntico, para quitar la posición preferida establecida, repita los pasos.

09 Ajustes adicionales

09.1 Ajuste de la posición

09.1.a Ajuste de la posición superior

Si el ajuste no es posible, consulte el apartado **Restablecer los ajustes de fábrica**.

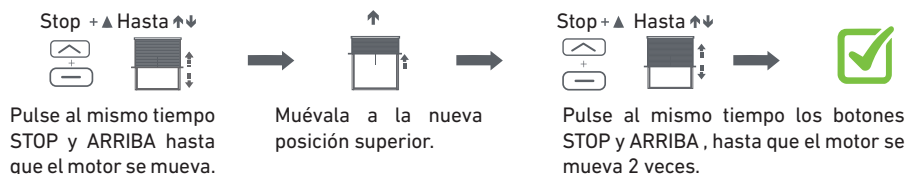

09.1.b Ajuste de la posición inferior

Si el ajuste no es posible, consulte el apartado **Restablecer los ajustes de fábrica**.




09.2 Añadir transmisor/canal adicional

Sólo es posible cuando se han establecido posiciones finales.

a Transmisor/canal ya existente = Transmisor/canal nuevo

b


09.2.a Método 1

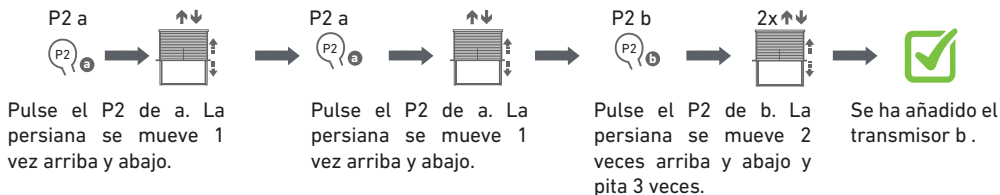


Asegúrese de que el nuevo transmisor está en el canal deseado.

09.2.b Método 2

(En caso de pérdida o rotura del transmisor anterior)

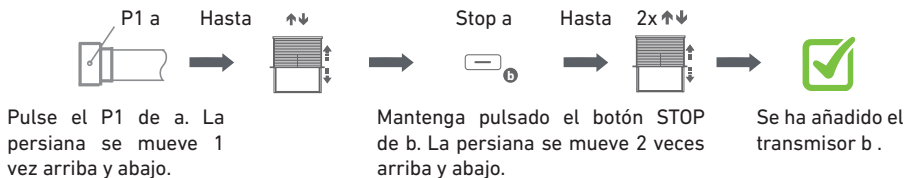


09.3 Modo de impulso

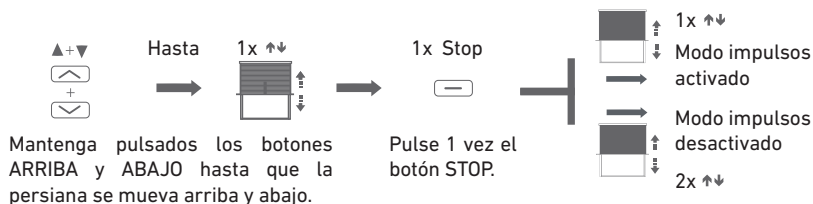



Motor Elite-i Solar S35-13Nm | S45-20Nm

09.4 Velocidad (solo para S35 - 13Nm)

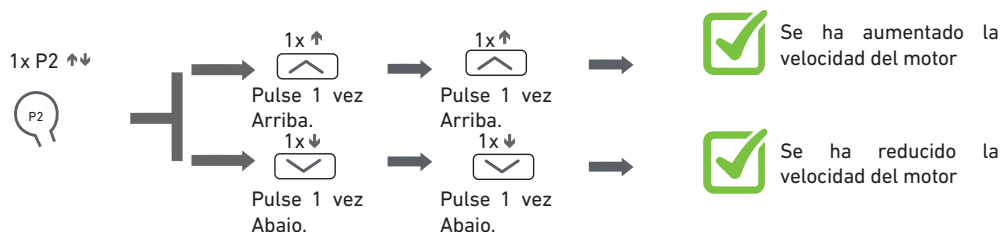

El motor está ajustado en velocidad media y la parada lenta está activada.

Hay 3 velocidades diferentes: 7rpm - 10rpm - 13rpm, para 13Nm.

Para desactivar la parada lenta, el motor debe estar primero en la velocidad más baja y usted debe reducir la velocidad una vez más. Esto desactiva la parada lenta. Para reactivar la parada lenta, el motor debe estar en velocidad máxima y usted debe aumentar la velocidad una vez más. A continuación, se activa la parada lenta.

10 Funciones adicionales del botón P1


Puede utilizarse como botón de control cuando no se use el transmisor.



La persiana sube, se detiene o baja al pulsar P1


Pulse 1 vez P1.

10.1 Desactivar el receptor

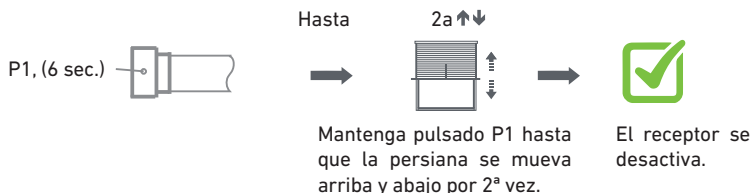


Para reactivar el receptor, pulse brevemente P1 una vez.

10.2 Cambiar el sentido de giro

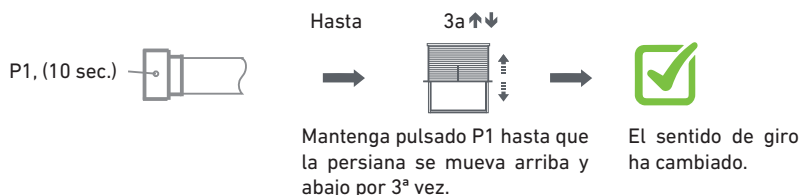

10.3 Restablecer los valores de fábrica

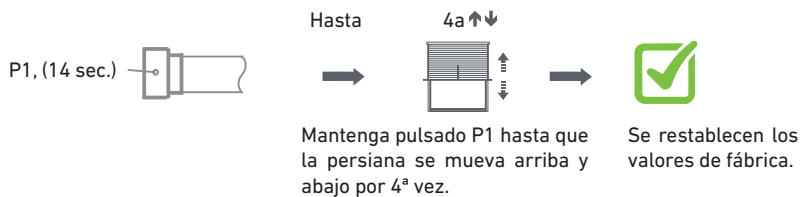

Para aplicar los nuevos ajustes: consulte el paso 1



GAVIOTA

Autovía de Alicante, A-31 Km.196

03630 Sax (Alicante) - España / Spain

Tel. +34 965 474 200 • Fax +34 965 475 680

International Dept: +34 966 968 276 • Fax +34 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com

www.gaviotasimbac.com